

# 日立石油ファンヒーター保証書出張修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。  
お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼の上、本書をご提示ください。

※ 型 名			※ お 買 い 上 げ 日	保証期間 (お買い上げ日より)
			平成 年 月 日	本 体： 1 年
※ お 客 様	ご 芳 名	様		
	ご 住 所			
※ 販 売 店	住 所	〒		
	店 名	電 話 ( )		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ガス害、塩害、公害、その他の環境要因や異常電圧によって生じた故障または損傷。
  - (ニ) 灯油 (JIS 1 号灯油) 以外の油や水が混入した不純灯油、変質灯油、ガソリンなどの異種油を使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ホ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (ヘ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
  - (ト) 本書のご提示がない場合。
  - (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (リ) 部品の紛失 (オイルフィルター、給油口口金など)。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書の30～31ページの日立家電品のご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の30～31ページの日立家電品のご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111

NH317698-01 2000-05(M)

# 取扱説明書

〈保証書付〉裏表紙についています。

## 日立石油ファンヒーター



〈強制通気形開放式石油ストーブ〉

# HITACHI

## OVF-SG32D型

## OVF-SG40D型

このたびは、日立石油ファンヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、ご家族全員で正しくご使用ください。  
お読みになったあとは大切に保存してください。

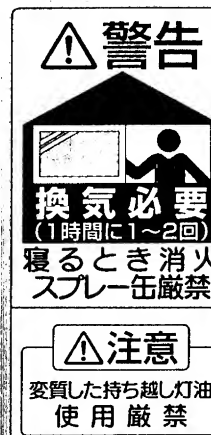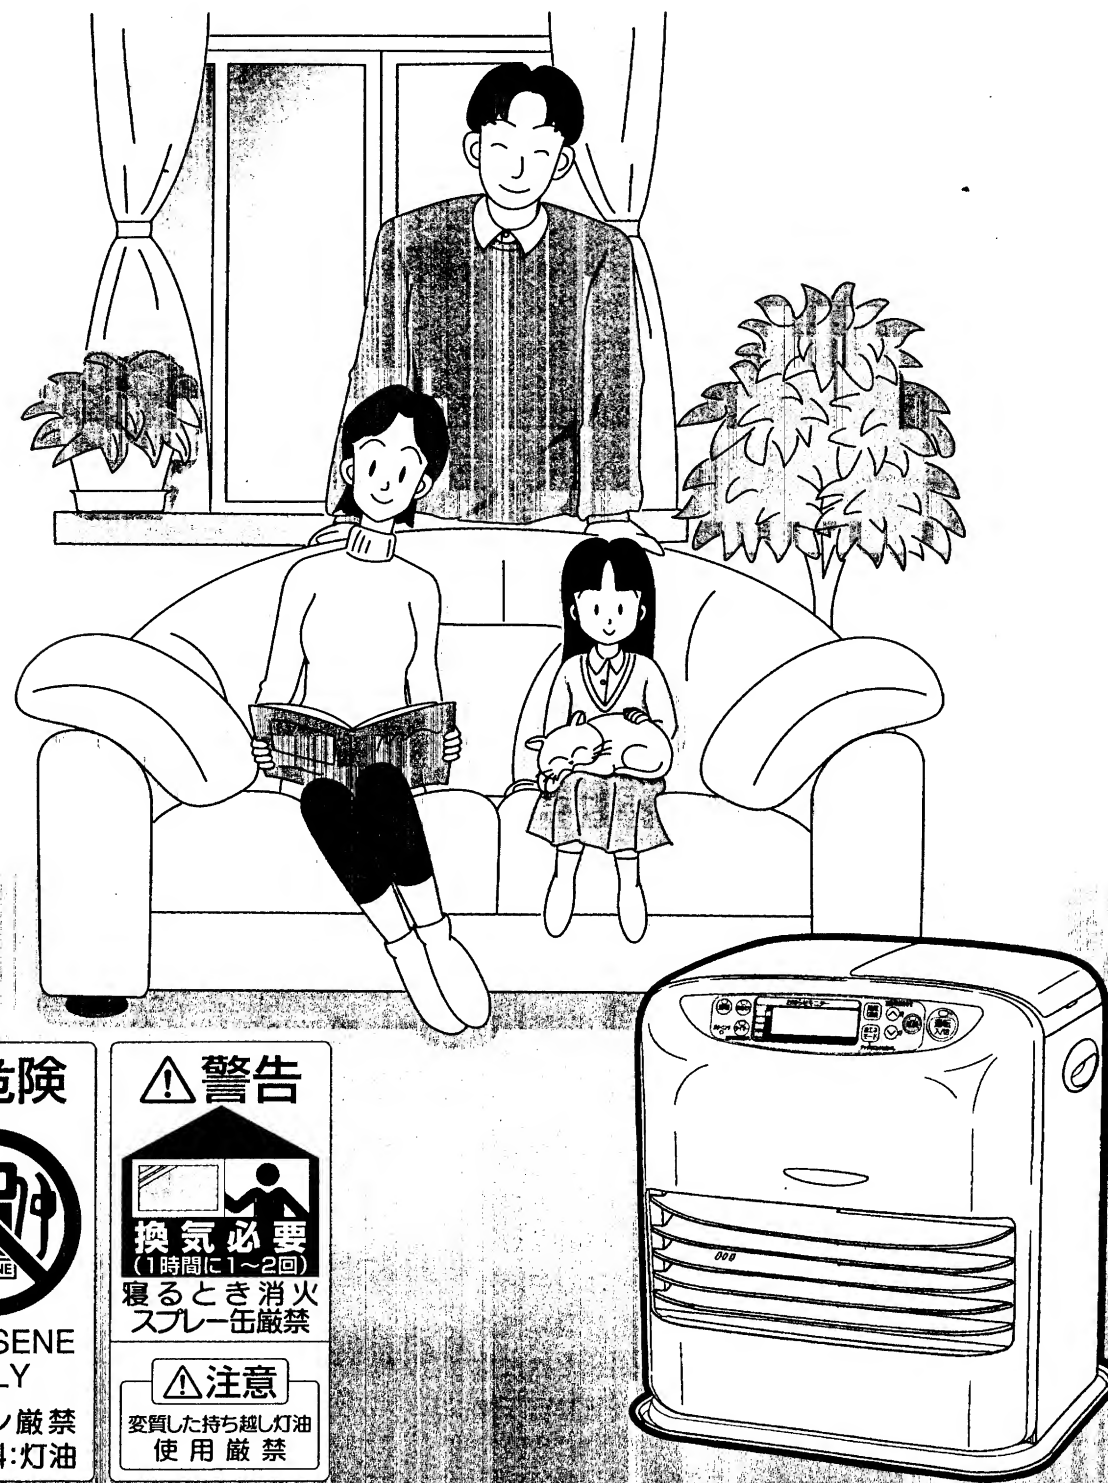

使用前に

使用前の準備

使用方法


点検・その他

# 使いやすい 大きな液晶 バックライト付 (操作時)

給油・燃焼時間が  
ひと目でわかる **運転残時間表示**

給油 くるっと **簡単キャップ** カチッ

寒い時でも  
すばやく暖める **1.3倍速暖ターボ**

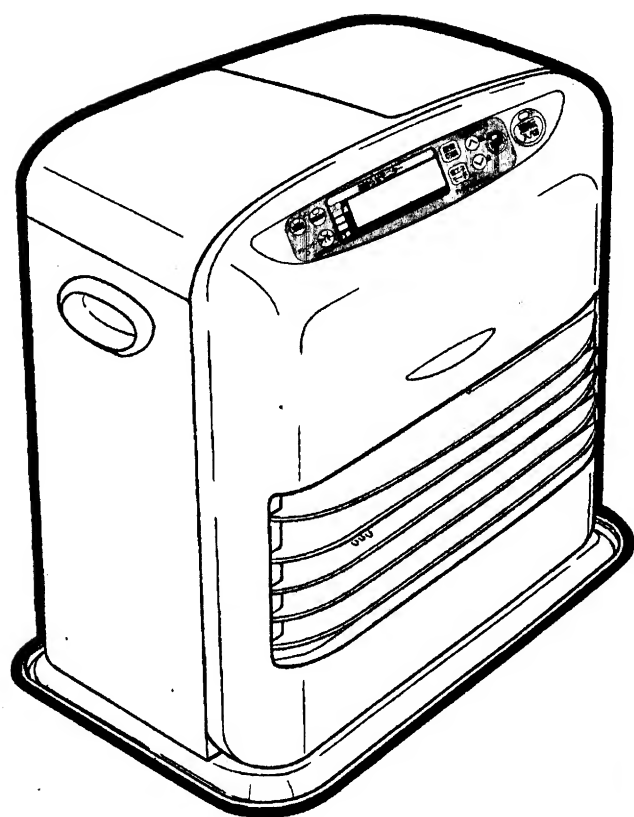

目次	ページ
●使用前に	3~9
安全のため必ずお守りください	3~7
使用する場所	7
各部のなまえ	8~9
●使用前の準備	10~13
燃料	10~11
給油のしかた	12~13
運転開始前の準備と確認	13
●使用方法	14~21
これっきり	●点 火 14~15
ボタン運転	●消 火 14~15
	●室温の調節 16~17
	●省エネモード運転 16~17
お好み設定	●チャイルドロック 16~17
	●置数切換運転 18~19
	●急速点火 18~19
	●速暖運転 18~19
タイマー	●現在時刻の合わせかた 20~21
運 転	●タイマー運転 20~21
●点検・その他	22~29
点検・手入れ	22~24
	●日常の点検・手入れ 22~24
	●定期点検 24
部品交換のしかた	25
保管(長期間使用しない場合)	25
故障・異常の見分け方と処置方法	26
故障かな?と思ったら	27
保証とアフターサービス	28
仕 様	29
●お客様ご相談窓口一覧表	30~31
●保証書	裏表紙

# 安全のため必ずお守りください

## 絵表示について

安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書および製品への表示では、ご使用になる方への危害や財産への損害を未然に防止するために、次のように区分して表示しています。その内容をよく理解してからご使用ください。

### ⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険、又は火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

### ⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、又は火災の可能性が想定される内容を示しています。

### ⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や、\*物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を示しています。

## 絵表示の意味



この絵表示はしては  
いけない「禁止」事  
項を示しています。



この絵表示は必ず  
実行していただく  
「強制」内容です。

### ⚠危険


#### ガソリン厳禁



ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。  
●火災の原因になります  
灯油(JIS 1号灯油)を使用してください。


### ⚠警告

#### スプレー缶厳禁

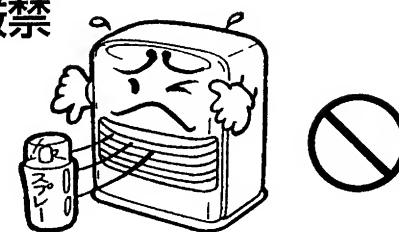

スプレー缶を温風があたるところに放置しないでください。  
●熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し危険です。

#### 換気必要

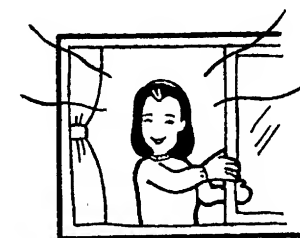


換気せずに使用しつづけないでください。  
●酸素が不足すると、不完全燃焼し一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。  
使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。  
換気が十分に行えない場所(窓が凍結している部屋、地下室など)では、使用しないでください。

安全のため必ずお守りください

# 安全のため必ずお守りください

## 警告


### 温風吹出口をふさがない

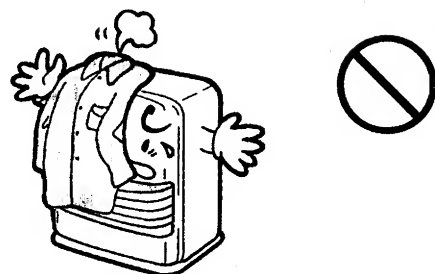

衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口をふさがないでください。

●衣類、紙などでふさぐと、異常燃焼や火災の原因になります。

### 寝るとき消火

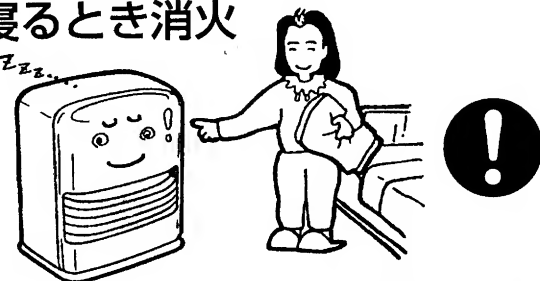


寝るときや外出するときは、必ず消火してください。

温風吹出口前方に布団を敷いたり、物を置かないでください。

●火災など予想しない事故の発生するおそれがあります。

### 可燃性ガス使用厳禁

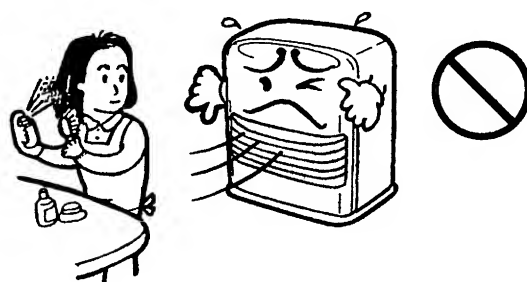

ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ベンジン、シンナー)、スプレーなどを使用しないでください。

●火災や故障の原因になります。

## 注意

### カーテン・可燃物近接禁止




カーテン・障子などの燃えやすいもののそばでは使用しないでください。

●火災が発生するおそれがあります。

タイマー運転するときも、可燃物がそばに置いてないか確認してください。

### 給油時消火

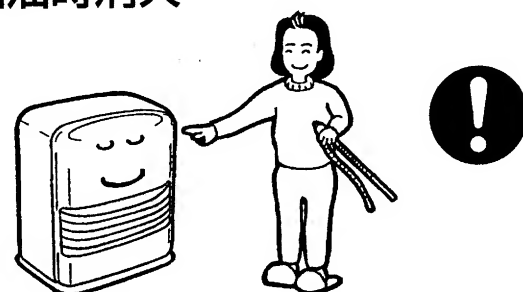


給油は必ず消火してから行ってください。

●火災のおそれがあります。

こぼれた灯油は、よく拭き取ってください。

### 居室内給油禁止

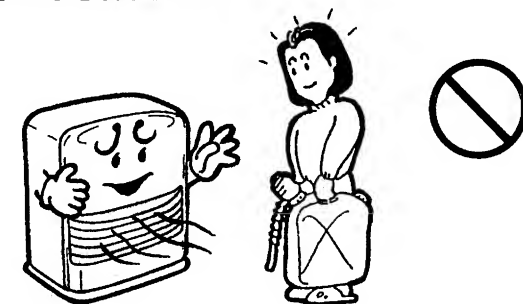


給油は、必ず火の気のないところで行ってください。

●火災のおそれがあります。

## 注意

### 油漏れ確認

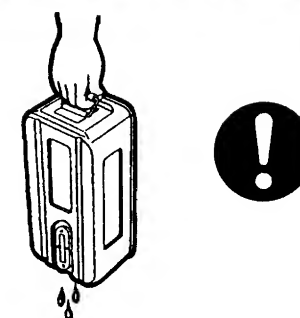


給油口口金は確実に締めてください。

給油口口金を下にして、油漏れがないことを確かめてください。

●口金を斜めに締めたりすると、簡単に口金がはずれて、火災のおそれがあります。


### ほこりの除去

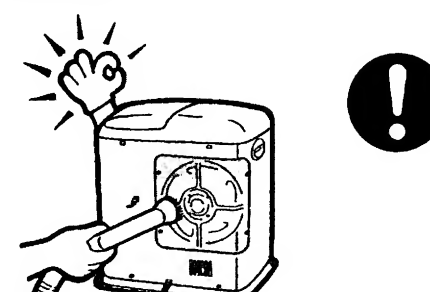

フィルタは、週1回以上必ず掃除してください。

●ごみ・ほこりなどでフィルタがつまると、異常燃焼のおそれがあります。


### 高温部接触禁止

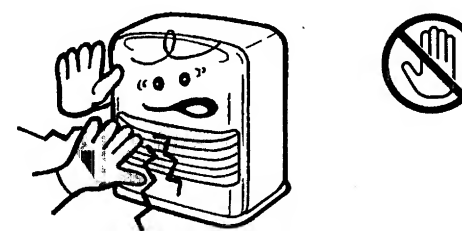

燃焼中や消火直後は、高温部(温風吹出口)に手などふれないでください。

●やけどのおそれがあります。

### 異常時使用禁止

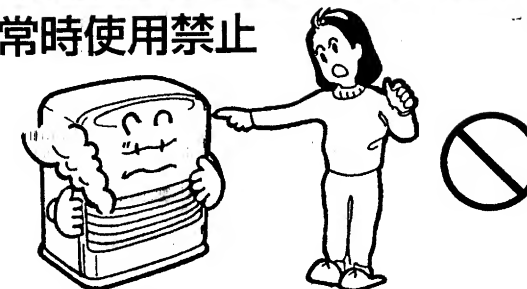

におい・すすの発生、炎の色など異常を感じたときや油漏れがあったときは使用しないでください。

●異常燃焼のおそれがあります。

使用中に異常を感じたり、地震などの緊急の場合は、あわてずに消火してください。


### 温風に直接あたらない



温風に直接長時間あたらないでください。

●低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。お子様や体の不自由な方を、温風が直接あたる場所に寝かせないでください。

### 分解修理・改造の禁止

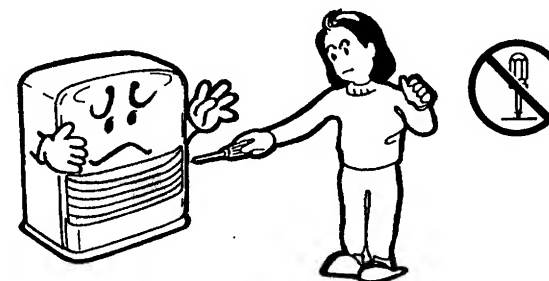

不完全な修理や改造は危険です。

故障、破損したときは使用しないでください。

●火災など予想しない事故の発生するおそれがあります。


安全のため必ずお守りください



# 安全のため必ずお守りください

## ⚠注意

### 保管時にしていただくこと

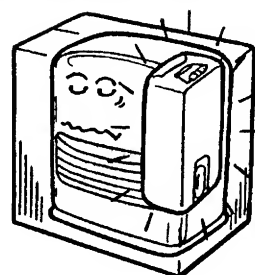


長期間使用しないとき、または保管するときは、必ず灯油を抜いてください。

傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。

●火災のおそれがあります。


### 長期間使用しないときは電源プラグを抜く

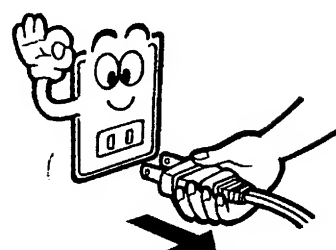

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

●火災や予想しない事故の原因になります。

### 電源コードを傷めない

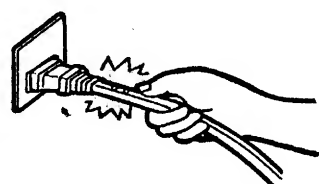


電源コードに無理な力を加えたり、物を載せたりしないでください。

電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。

●火災や感電の原因になります。


### 電源プラグのお手入れを

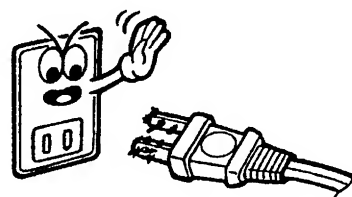

ときどきは電源プラグを抜き、ほこりや金属物などを除去してください。

●ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

### 電源プラグは確実に差し込む

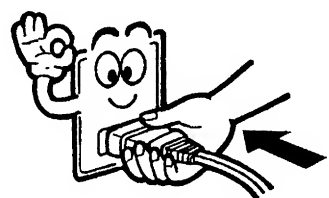

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。


●火災の原因になります。

### 次の場所では使用しない

- 風のあたる場所、部屋の出入口。
  - 不安定な物をのせた棚などの下。
  - 温室、飼育室など人のいない場所。
  - 可燃性ガスの発生する場所、又はたまる場所。
  - 水平でない場所、振動の激しい不安定な場所。
  - ほこりや湿気の多い場所。
  - 直射日光の当たる場所。
  - 理・美容院、クリーニング店、塗装工場など、スプレーや化学薬品を使う場所。
  - 暖炉や押し入れなどストーブが囲われる場所。
- 火災や予想しない事故の原因になります。

## ⚠注意


### 可燃物との距離を離す

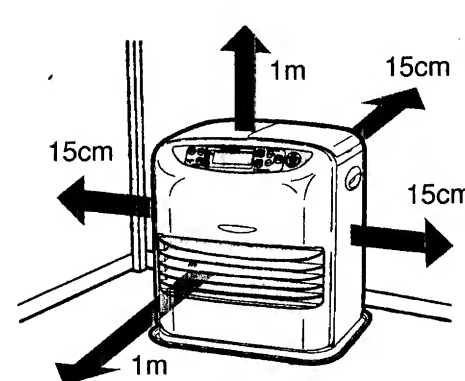

図に示す寸法内に可燃物や障害物を置かないでください。周囲に余裕を持たせて設置してください。

●異常燃焼や火災の原因になります。


### 変質灯油・不純灯油は使わない

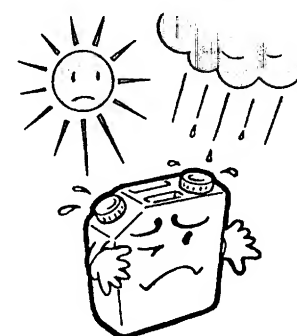

変質灯油・不純灯油などは、絶対に使用しないでください。

●異常燃焼や故障の原因になります。

### 温風吹出口に異物を入れない

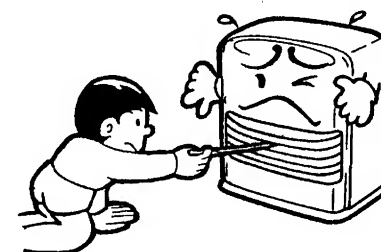


温風吹出口や本体の内部に紙、布、プラスチック、ガスライター、マッチなどの異物を入れないでください。


●火災の原因になります。

## 使用する場所

効果的に使用するために外気に接する窓の下や壁面の近くに設置してください。

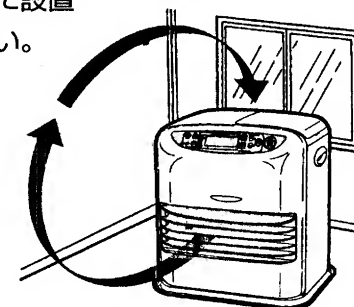

温風の循環を妨げないでください。

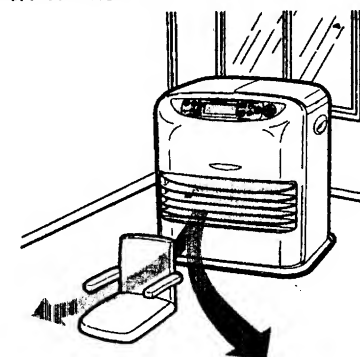

次のことに注意してご使用ください。



- シリコンを配合した枝毛用コート液やヘアトリートメント、つや出し剤(床用ワックス)などは、点火ミスや途中消火の原因となるので、使用しないでください。
  - 熱に弱いじゅうたんや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることがあります。熱に強いマットなどを敷いてください。
  - ストーブに腰をかけたり、物を載せないでください。
  - 移動するときは、傾けたり、引きずらないでください。
- 灯油が漏れて火災の原因になったり、床面、じゅうたん、カーペット等を傷つけたり、本体底面の塗装がはがれて、さびるおそれがあります。
- 高地(標高1,000m以上)で使用する場合は、空気が薄いので特に燃焼状態の確認と換気に注意してください。
  - 電気治療器具を使用すると、誤動作するおそれがあります。
  - この機器は一般家庭用です。業務用にはお使用にならないでください。

安全のため必ずお守りください／使用する場所

# 各部のなまえ

内の数字は詳しい説明のあるページです。

## 外観図

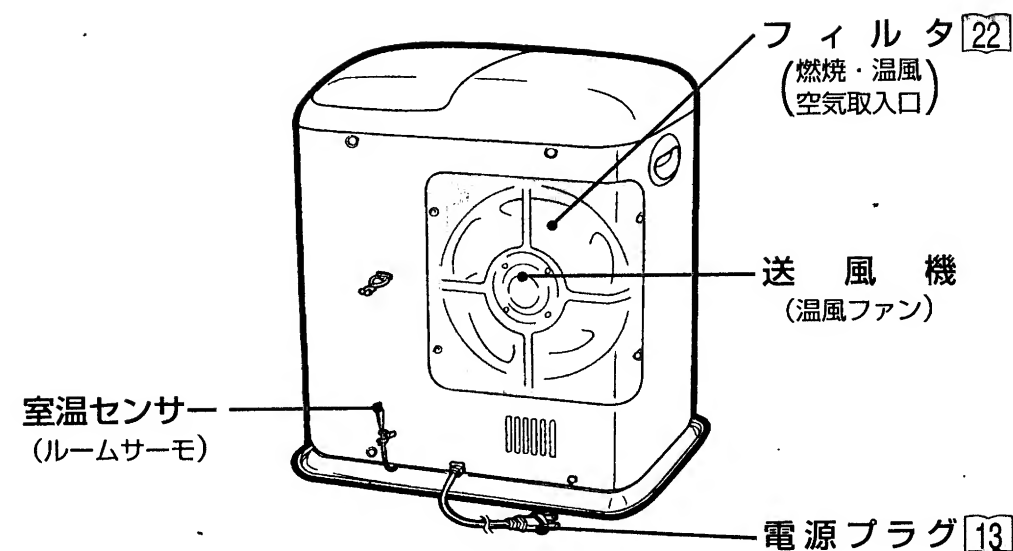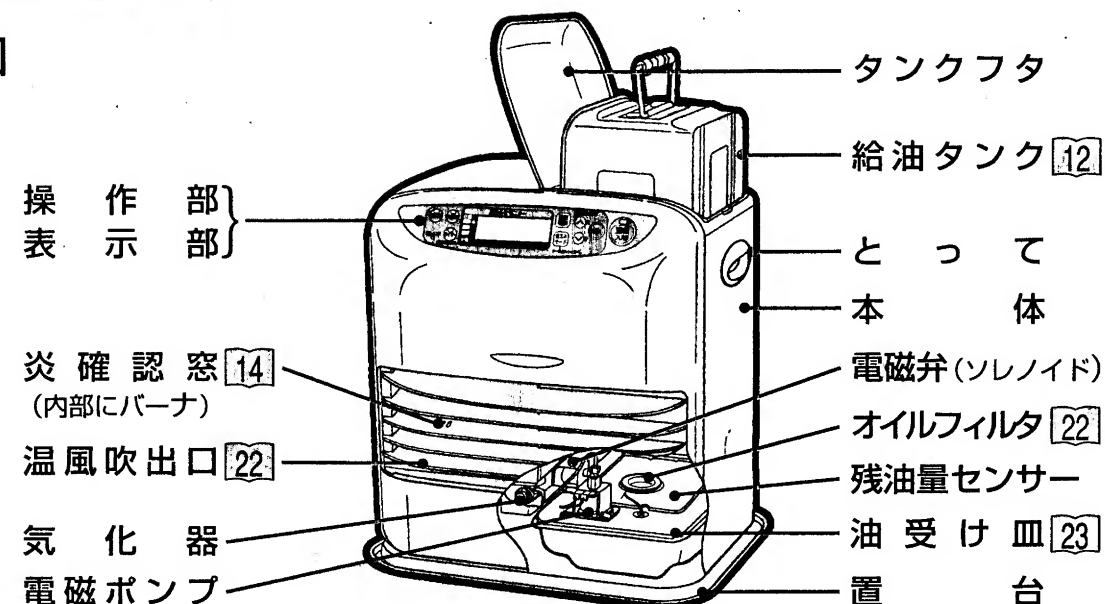

## 操作部・表示部のなまえとはたらき

### 油量ランプ

満量の給油タンクをセットしたとき、残油量の目安を3段階に表示します

油量	油量	油量
満	満	満
約1/2	約1/2	約1/2
約1/4	約1/4	約1/4
約1/4	約1/4	約1/4

満量～約1/2 約1/2～約1/4 約1/4～空

### 換気表示

点滅…換気してください  
点灯し、運転ランプが消灯…  
不完全燃焼防止装置が作動して消火しました

### 残時間表示 13・14・21

点灯…自動消火するまでの残り時間をデジタル表示します

残時間 :30

### 給油表示 13

点滅…油切れです (給油バックアップ運転中)  
点灯…油切れで消火しました

### デジタル表示 (表示例)

① 設定室温と現在室温……	20.18
② 現在時刻……	3:00
③ タイマー時刻……	6:30
④ クリーニング……	CL 30
⑤ 安全装置作動……	LO3
⑥ 機器故障……	HO1

### 畳数表示 18

畳数切換ボタンで選んだ畳数 (お部屋の広さ) を表示します

### 畳数切換ボタン 18

お部屋の広さに合った暖房能力に切替えます

### 室温/時刻合わせボタン 16・20

室温のセット、または現在時刻、タイマー運転の時刻をセットするとき押します

### 延長ランプ 14

点滅…消し忘れ消火装置による消火予告中です

### 速暖ランプ 18

点灯…速暖運転中です

### 速暖ボタン 18

速暖ボタンをセット(解除)するとき押します

### 急速点火ランプ 18

点灯…急速点火がセットされています

### お知らせモニター

換気 給油 設定室温 現在室温  
チャイルドロック 午前 午後 00:00  
ゆらぎ 微燃焼  
消臭

速暖 急速点火 クリーニング タイマー  
時刻設定は3秒押し

畳数切換 省エネモード  
チャイルドロックは3秒押し

室温/時刻合わせ  
時 分

運転入/切

### 運転ランプ 14

点灯…運転中です

### 運転(入/切)ボタン 14

- 運転(点火)するとき押します
- 消火するとき押します
- タイマー運転を解除するとき押します

### 急速点火ボタン 18

点火時間を早めたいとき押しておきます

### クリーニングスイッチ 24

気化器をクリーニングするとき押します

### タイマーランプ 20

点灯…タイマーが作動中か、タイマー運転中です  
点滅…●タイマー運転時刻合わせ中  
●タイマー運転後自動消火しました  
●3時間運転後自動消火しました 14

### タイマーボタン 20

- 朝など自動的に運転させたいとき押します
- 現在時刻をセット(修正)するとき押します

### 消臭ランプ 14

点灯…消臭システムが作動中です

### チャイルドロック表示 16

点灯…チャイルドロックがセットされています

### 微燃焼表示 16

点灯…微燃焼運転がセットされています

### ゆらぎ表示 16

点灯…ゆらぎ運転がセットされています

### 省エネモードボタン 18

- 省エネモード運転に切り替えたいとき押します
- チャイルドロックをセット(解除)するとき押します 16


### 延長ボタン 15

- 運転を延長するとき押します
- おさめ運転をセットするとき押します 17

# 使用前の準備

本体を取り出し、給油タンクを引き出す

同梱されているチラシ類もよくお読みください。

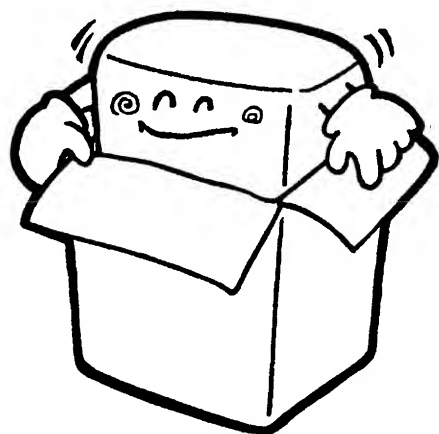

- 各部の包装部材を全て取り除いてください。詳しくは箱上面の「開梱方法」をお読みください。
- 箱、包装部材は、収納時に必要ですので大切に保管してください。

次のことは、工場での燃焼テストによるもので異常ではありません。

- 油受皿に少量の灯油が残っている。
- オイルフィルタがぬれている。
- 温風吹出口より見える燃焼筒（炎を囲んでいる筒）が変色している。

## 燃料

燃料は灯油(JIS 1号灯油)を必ず使用してください。

ガソリン、変質灯油、不純灯油(汚れた灯油、水のまじった灯油など)は、絶対に使用しないでください。

- ガソリン、シンナーなど、揮発性の高いものを使用すると、火災の原因になります。
- 変質灯油、不純灯油を使用すると、異常燃焼や故障のおそれがあります。

### 灯油とガソリンの見分けかた

指先につけて息を吹きかけます。


- 火の気のない場所でおこなってください。



### 灯油の保管のしかた

灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管してください。

直射日光が灯油を変質させるため、光のとおりにくい着色したポリタンク(灯油用)を使用してください。

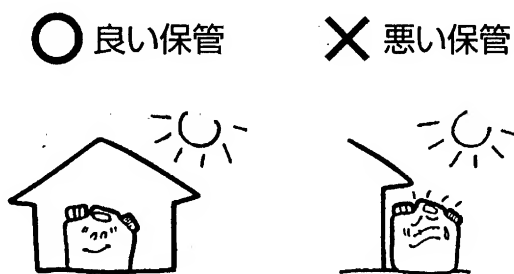

## 変質灯油・不純灯油とは

### 変質灯油

- 昨シーズンより持ち越したもの
- 日光のあたる場所で保管したもの
- 高温の場所で保管したもの
- 容器のふたをあけて保管したもの
- 乳白色のポリ容器で保管したもの


ひどく変質した灯油は、黄色味がかったり、すっぱいにおいがします。

### 不純灯油

- 灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油、軽油など)がほんの少しでも混入したもの
- 水やごみが混入したもの
- 灯油添加剤、燃焼促進剤などを添加したもの

### 変質灯油の見分けかた

コップに水を入れ、その上に灯油を入れて、背後に白紙をあてます。

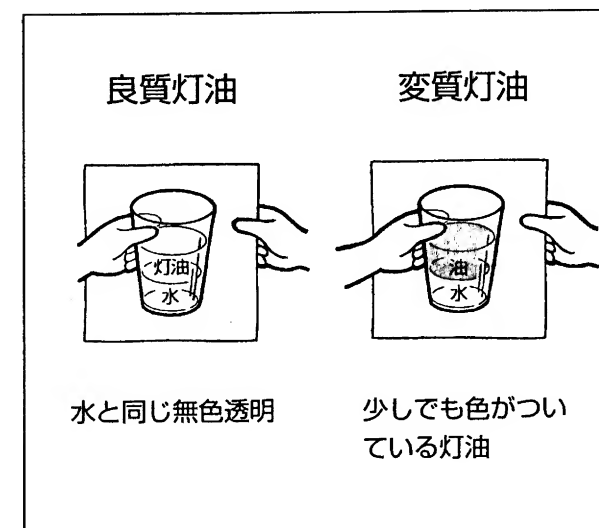

## 変質灯油・不純灯油を使用すると

気化器にタールがたまり、つぎの原因になります。

- 点火しない
- 点火しないで白煙が出る
- 使用中に消火する
- においがひどい



## 変質灯油・不純灯油を使用したとき

- 給油タンク、油受け皿の悪い灯油を抜きとり(23ページ参照)、良質の灯油で内部を2~3回洗ってください。
- それでも効果がないときは、気化器のクリーニングをおこなってください。(24ページ参照)
- サービスを依頼するときはお買い上げの販売店にご相談ください。


変質灯油、不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも有料となります。




# 使用前の準備

給油は必ず消火してからおこなってください。

給油タンクの持ち運びには、上下2つあるとってを利用して。キャップを持って持ち運びをしないでください。キャップが外れるおそれがあります。

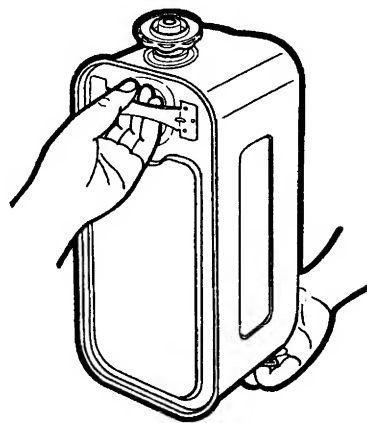


給油口口金にキャップが付いておりますので、キャップの外側を持って回すと手が汚れにくく、口金がまわしやすくなります。

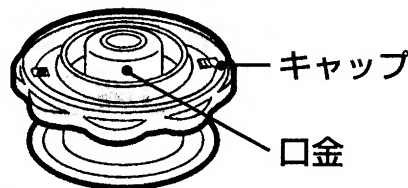


- この給油口口金とオイルフィルタは専用部品です。他のストーブには使用しないでください。油が出なかったり、油があふれたりして危険です。
- セット後、本体を持ち運んだり、ゆすったりするとキャップの外側が灯油で濡れることがあります。

## 給油口口金の締めつけについて

口金が締まるとキャップの外側部が回転して、バネの力で「カチッ、カチッ」と音がして口金が締まったことを知らせます。締めつけがゆるいのではと感じたときや、口金を更に締めたいときは、キャップ内側のくぼみとフックの位置を合わせ、フック（2ヶ所）を外側にスライドさせるとキャップの回転がロックされ、口金を更に締めつけることができます。（ただしこのときは「カチッ、カチッ」音はしなくなります。）

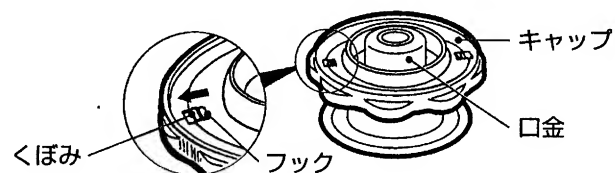


## 給油のしかた

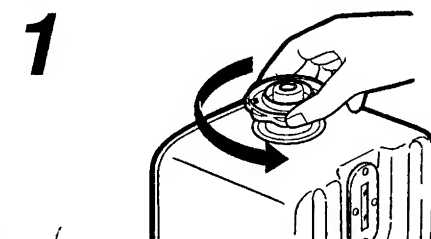


給油タンクを取り出し、給油口口金を外す

- 給油口口金にゴミ、糸くず、ホコリなど付着しないようにご注意ください。

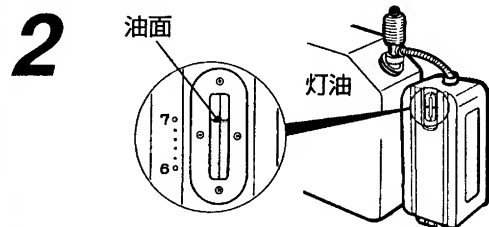


給油する

- 油量計の目盛に油面がくるまで、市販のポンプで給油する。
- こぼれた灯油はよくふきとってください。

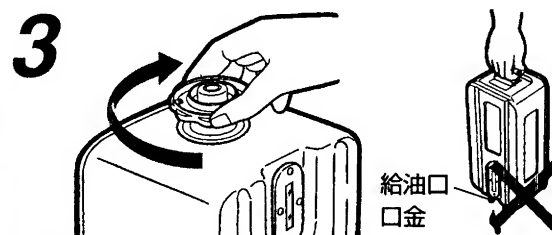


給油口口金を確実に締める

- 「カチッ、カチッ」と音が2～3回するまで口金を締め付けてください。
- 口金を下にしても油漏れがないことを確認してください。
- 他のストーブの給油口口金を使用しないでください。

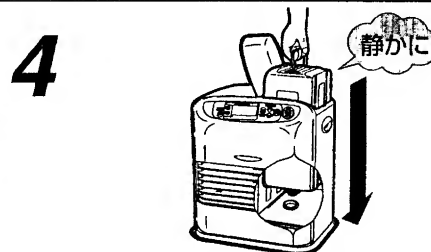

給油タンクをセットする


- 初めての使用やシーズン最初、油切れで消火したときなど、表示部に「給油」が点灯しているうちは、運転（入／切）ボタンを押しても点火しません。
- 「給油」が消灯（約3分）してから点火してください。

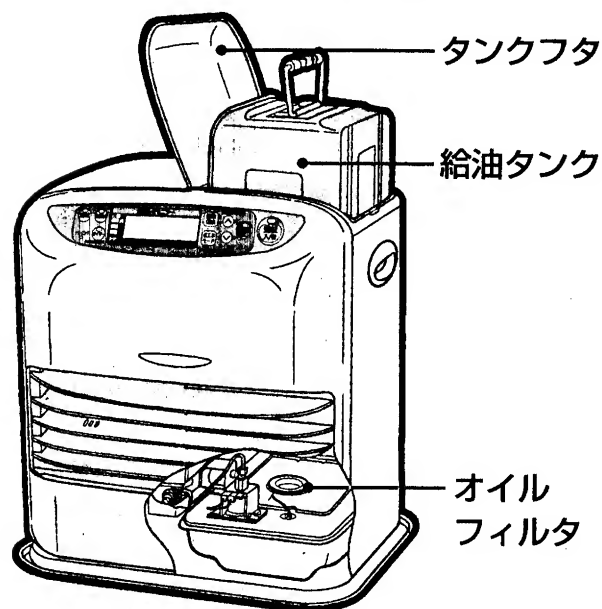

## 運転開始前の準備と確認

電源の接続

電源プラグをコンセントに確実に差し込む。

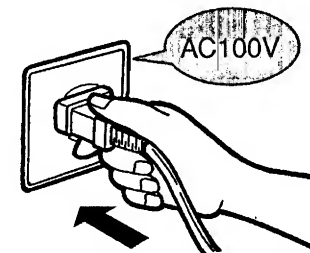

200Vのコンセントには絶対に差し込まないでください。機器が故障します。ぬれた手で電源プラグにさわらないでください。感電のおそれがあります。

周囲の確認

周囲に可燃物や障害物がないかもう一度確かめる。

設置場所の確認

傾斜している場所や振動の激しい不安定な場所で使用すると、油タンクに灯油が入っているのに表示部に「給油」が点滅したり、対震自動消火装置が作動しやすくなります。水平な場所に設置してください。

## 給油のめやす（給油バックアップ運転）

- 油がなくなると、表示部に「給油」が点滅し、約5秒間メロディ音が鳴ってお知らせします。点滅中はデジタル表示に残りの運転時間を表示し、約40分～2時間運転できます。



（例）残り運転時間：2時間

- 消火する30秒前からメロディ音が鳴り、自動消火します。消火すると、「給油」が点灯にかわります。



点 灯

- 「給油」が点滅中は電源プラグをコンセントから抜いたとき、停電したときは、給油バックアップ運転はできません。
- 油切れのときに「ポコポコ」と電磁ポンプのから打ち音がする場合があります。


給油のしかた

運転開始前の準備と確認

# 使用方法 (これっきりボタン運転)

## 点 火

設定室温 現在室温  
20 15

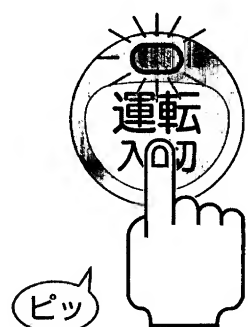


### 運転(入/切)ボタンを押す

設定室温と現在室温の差が3℃以上のときはオレンジに、3℃未満のときはグリーンに運転ランプが点灯します。

- デジタル表示に「設定室温」と「現在室温」を表示します。
- あらかじめ設定室温は20℃にセットされています。
- 約90秒後に自動点火します。  
点火時に約17～22秒間消臭システムが作動し、消臭ランプが点灯します。
- 点火後の約4分間は「中」燃焼します。
- おさえめ運転がセットされているときに現在室温が設定室温より高いときは、いったん運転を始めますが、おさえめ運転により消火します。(17ページ参照)


### 炎確認窓から炎の状態を確認してください

○ 正常燃焼

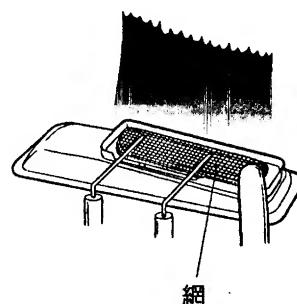

青い炎の中の多少の赤火は異常ではありません。  
最小熱量のときは、網の部分が赤くなります。

✕ 赤火(黄火)燃焼

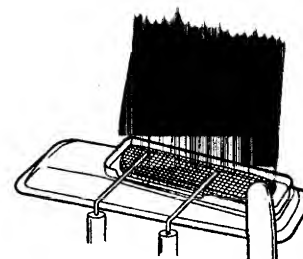

全体が赤い色の長い炎の状態

### 赤火(黄火)のとき

つぎの処置をしてください。

- 換気する。
- フィルタ (燃焼・温風空気取入口)、温風吹出口のほこりをとる。
- 変質灯油・不純灯油を使用したときはクリーニングをする。  
(24ページ参照)

処置後も赤火燃焼するときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

次のような状態は異常ではありません

### ■点火しない

初めての使用やシーズン最初、特に寒いときは、白煙が出てデジタル表示に「11」、「12」、「13」が点灯することがあります。すぐ運転(入/切)ボタンを押し、温風ファンが停止してから再度運転(入/切)ボタンを押してください。

### ■炎が赤くなる

超音波式の加湿器を使用すると、炎の色が赤くなります。水に溶けているカルシウム分が燃えるためです。

## 消 火



ピーピー

### 運転(入/切)ボタンを押す

- 運転ランプ、デジタル表示が消灯し、消火します。  
同時に消臭システムが作動して消臭ランプが点灯します。  
消臭ランプは約2分40秒後に消灯します。
- 温風ファンは、運転(入/切)ボタンを押したあといったん停止し、その後約45秒間送風し、余熱を放出して停止します。

### 消し忘れ防止のため、点火3時間後自動消火します

消火30分前にメロディ音が5秒間鳴り、表示部に「残時間」が点灯して、デジタル表示に残りの運転時間を表示します。

残時間 : 30

(例)残り運転時間: 30分

消火30秒前からメロディ音が鳴り、延長ランプが点滅します。  
消火すると運転ランプ、延長ランプが消灯し、タイマーランプが点滅します。

### 運転を延長するとき

延長ボタンを押します。  
延長ランプが5秒間点滅した後、消灯します。



- 押したときから運転を3時間延長します。

### 消火後、再運転をするとき

運転(入/切)ボタンを押し、タイマーランプ消灯後、再度運転(入/切)ボタンを押してください。

### つぎのことは必ずお守りください

白煙や強いにおいが出たり、過熱防止装置が作動することを防ぐためです。

- 電源プラグを抜いて消火しない。
- 電源プラグは、消火して「カチッ」と音がするまで抜かない。

電源プラグを抜くと現在時刻・タイマー運転時刻・設定室温のセットなどが解除され、初期セットに戻ります。  
再セットしてください。

### 停電や地震があったとき

安全装置が作動して運転を停止します

### ■停電があったとき

現在時刻・タイマー運転時刻・設定室温などの記憶が解除されますので、再セットしてください。

### ■地震(強い衝撃や傾き)があったとき

デジタル表示に「03」を表示します。

- 運転(入/切)ボタンを押すとデジタル表示は消えます。
- 再運転をするときは、周囲の安全を確認してください。



# 使用方法 (お好み設定)

お好みに応じてセットします。

## 室温の調節

室温ボタンを押して、お好みの室温をセットします。

設定室温 現在室温  
20 18

室温/時刻合わせ



ピッ



押すごとに1℃づつ変わります。

- デジタル表示の設定室温を見ながらセットします。  
10℃～30℃までセットできます。
- 一度セットすれば記憶しています。
- 現在室温は8℃～34℃を表示します。
- 現在室温はお部屋の温度の目安です。  
温度計と一致しないことがあります。  
部屋の大きさや設置場所によっては、  
設定室温まで上昇しません。

## 【おさえめ運転】

- 室温が設定室温より約3℃上がると消火し、設定室温まで下がると点火して、室温の上がり過ぎを防ぎます。
- 春先や秋口など、外気温が高いときや、小さな部屋で使用する、室温が設定室温より上昇し、点火と消火をくり返します。このとき少しにおいます。

## ＜セットのしかた＞


停止中に延長ボタンを5秒以上押し続けます。  
ブザーが2回鳴ったらセットされました。

- 電源プラグを抜くと解除されます。
- おさえめ運転がセットされているときに、おさえめ運転のセットを行ったときは、ブザーが鳴りません。



## 省エネモード運転 (ゆらぎ運転 微燃焼運転)

「ゆらぎ運転」でムダな暖めすぎをおさえる運転を、「微燃焼運転」で室温に関係なく「微」燃焼する運転を選べます。

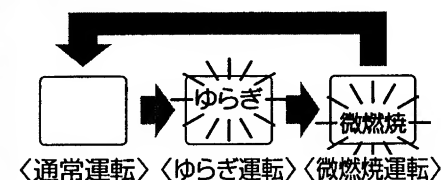

省エネモード

## ＜セットのしかた＞

運転中に省エネモードボタンを押してセットします。  
押すごとに上記のように切り替わります。


ピッ



## 【ゆらぎ運転】

お部屋の温度が設定室温まで暖まったあと、体感温度を変えないように自動的に温度を下げて、ムダな暖めすぎをおさえる運転です。

- お部屋の温度が設定室温になって約30分後にゆらぎ運転が始まり、約2時間経過すると元の温度に戻る制御をくり返します。

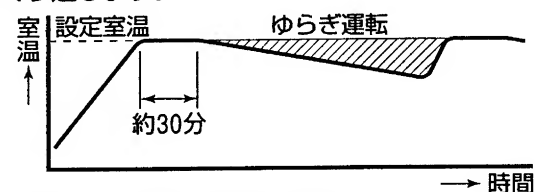

- 使用条件により省エネ効果は変わります。


## 【微燃焼運転】

設定室温、現在室温に関係なく、「微燃焼」で運転します。

- 初めて使用するときや、電源プラグをコンセントから抜いたときは、自動的に通常運転のモードになります。
- 運転停止時はセットできません。
- ゆらぎ運転中は、室温が設定室温より低め(最大2℃)に表示することがあります。
- ゆらぎ運転中は、自動的におさえめ運転がセットされます。現在室温が設定室温より高いときは消火します。
- 給油バックアップ運転中は、表示部に「ゆらぎ」が点灯してもゆらぎ運転になりません。
- 使用条件により、室温が設定室温まで上がらず肌寒いと感じるときは、通常運転で使用してください。

## チャイルドロック

お子様のいたずら操作を防止します。

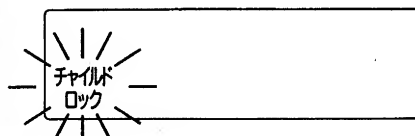

＜セット時＞

ピッ...  
...ピッピッ

＜解除時＞

...  
...ピッピッ

省エネモード

3秒押し



## ＜セット(解除)のしかた＞

省エネモードボタンを3秒以上押す。

- ロックされ(解除され)、表示部に「チャイルドロック」が点灯(消灯)します。
- 停止時ロックすると...  
すべての操作ができなくなります。
- 運転中にロックすると...  
運転(入/切)ボタン(消火)、延長ボタン(運転の延長)のみ操作できます。


- 次の場合はチャイルドロックは解除しません。  
●対震自動消火装置が作動したとき。  
●ロック中に消火操作したとき。  
●タイマー運転時に自動消火したとき。  
●消し忘れ消火装置が作動したとき。  
●油切れで自動消火したとき。  
●不完全燃焼防止装置が作動したとき。  
再運転する場合は、チャイルドロックを解除してください。ただし、対震自動消火装置または不完全燃焼防止装置が作動したときは、一度運転(入/切)ボタンを押してからチャイルドロックを解除してください。

# 使用方法 (お好み設定)

お好みに応じてセットします。


## 畳数切換運転

畳数切換ボタンでご使用になるお部屋の広さに合った畳数をセットしますと、その畳数に合った暖房能力に切り替わり運転します。

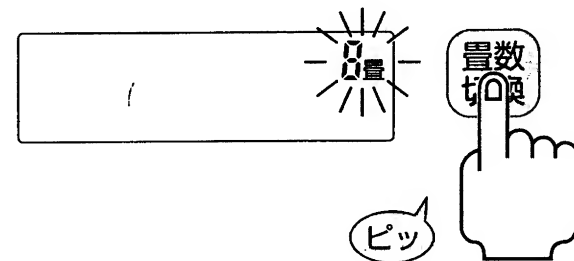

## 〈セットのしかた〉

運転中に畳数切換ボタンを押してセットします。押すごとに次のように切り替わります。

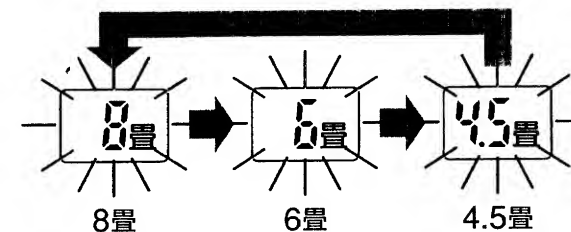

(例：OVF-SG32D型の場合)


●OVF-SG40D型は10畳→8畳→6畳→初期の10畳へと切り替わります。

- 運転停止時はセットできません。
- 畳数はご使用になるお部屋に適した暖房の目安です。
- 初めて使用するときや、電源プラグをコンセントから抜いたときは、自動的に初期の畳数になります。

## 急速点火

点火時間を早めたいとき使用します。

急速点火は、お出かけ前などにあらかじめセットしておく、運転(入/切)ボタンを押してすぐに点火します。

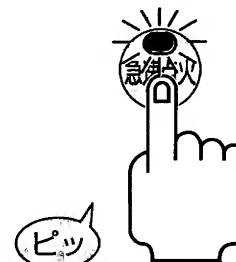

## 〈セットのしかた〉


あらかじめ停止時に急速点火ボタンを押します。

- 運転を開始する2分以上前にセットしてください。
- 急速点火ランプが点灯し、予熱をします。
- セット後、運転(入/切)ボタンを押すと約8秒で点火します。(通常運転は約90秒)
- 一度運転すると急速点火は自動的に解除され、急速点火ランプも消灯します。
- セット後運転しないで24時間経過すると自動的に解除されます。

- 急速点火セット中に急速点火ボタンを押すと、セット状態が24時間更新されます。
- 急速点火セット中にタイマーボタンを押すと、自動的に解除され、タイマー運転に切り替わります。
- 急速点火を解除するときは、タイマーボタンを押してから運転(入/切)を押してください。
- 予熱中は約40Wの電力を消費します。

## 速暖運転

寒～い朝などは、暖房熱量を「強」燃焼の約1.3倍にパワーアップし、冷えきったお部屋をすばやく暖めます。

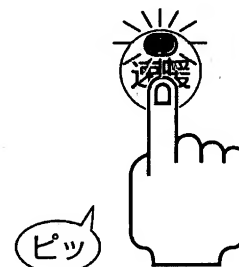

## 〈セットのしかた〉

運転(入/切)ボタンを押した後、速暖ボタンを押します。

- 速暖ランプが点灯し、室温が低い(約15℃未満)とき、若干高い熱量で運転します。
- お部屋の温度が設定室温まで暖まると、速暖運転は自動的に解除され、速暖ランプも消灯します。
- セット後、お部屋の温度が設定室温まで暖まらないときでも、点火後1時間経過すると自動的に解除されます。
- 速暖運転は、点火してから1時間の間のみセットできます。
- セット後、もう一度速暖ボタンを押すと速暖運転は解除され、速暖ランプも消灯します。
- セットしなおすときは、一度消火し、再度運転(入/切)ボタンを押してから速暖ボタンを押してください。

- お部屋の温度が高い(約15℃以上)ときは、速暖ボタンを押しても速暖ランプがしばらく点灯しますが、自動的に解除されます。
- 次の場合は速暖運転はセットされません。
  - 点火してから1時間以上経過した時
  - 速暖運転終了(解除)後の再セット時
  - タイマー運転中
  - タイマー運転から通常運転に切替え後の運転中
  - 給油バックアップ運転中
  - 給油バックアップ運転復帰後の運転中
  - おさめ運転復帰後の運転中
  - ゆらぎ運転または微燃焼運転選択中


# 使用方法 (タイマー運転)

## ●タイマーは点火専用です。


セットした時刻になると運転を開始し、設定室温になるようお部屋を暖めます。

## ●点火後、1時間運転すると、自動的に消火します。


タイマーランプが点滅し、運転ランプが消灯します。

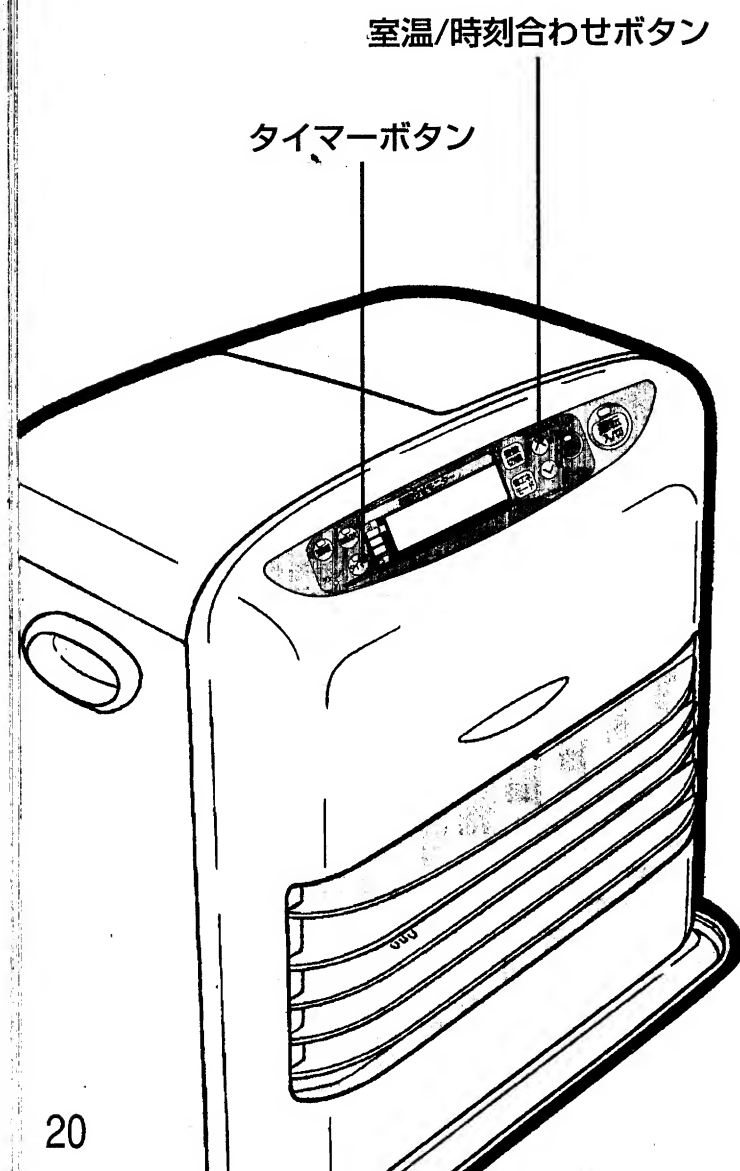

## 現在時刻の合わせ方

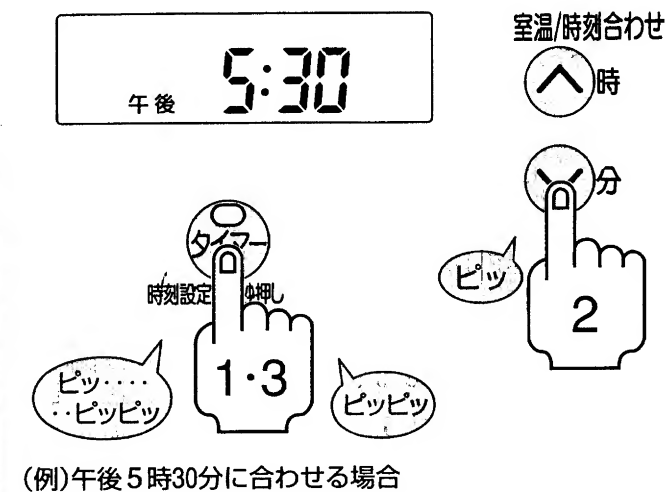

## タイマー運転

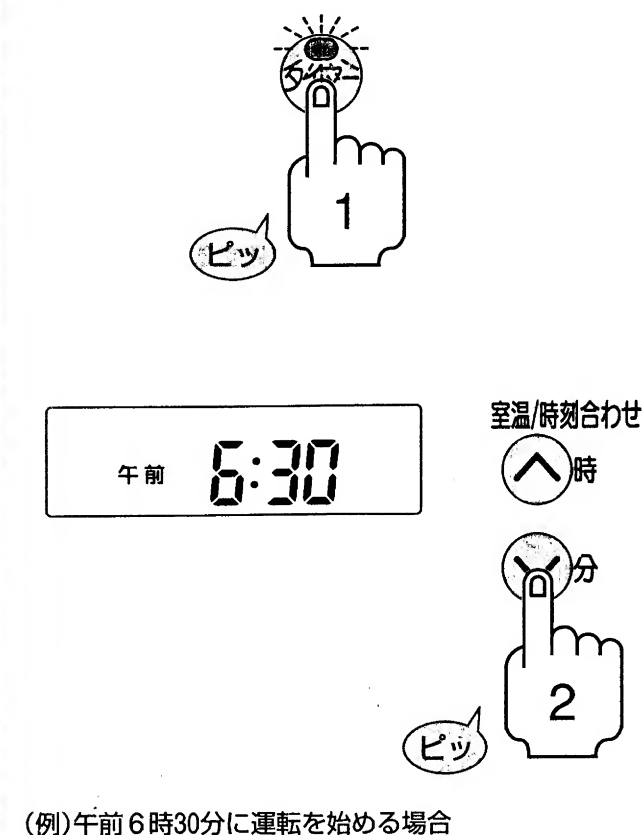

## 1 タイマーボタンを3秒以上押す

デジタル表示が点滅に変わります。

## 2 時刻合わせボタンを押し、時刻を合わせる

- △(時)を押すと1時間づつ進みます。
- ▽(分)を押すと1分づつ進みます。
- 押し続けると連続して進みます。

## 3 タイマーボタンをもう一度押す

デジタル表示が点灯に変わり、現在時刻がセットされます。

●電源プラグを抜いたときや停電時には、現在時刻、タイマー運転時刻の記憶が解除されます。そのときは再セットしてください。

## 1 タイマーボタンを押す

- タイマーランプとデジタル表示が点滅し、デジタル表示に運転を始めたい時刻を表示します。

## 2 時刻合わせボタンを押し、運転を始めたい時刻を合わせる

- 表示が点滅中に時刻を合わせてください。
- △(時)を押すと1時間づつ進みます。
- ▽(分)を押すと1分づつ進みます。
- 押し続けると連続して進みます。
- 時刻を合わせたあと、タイマーランプとデジタル表示が点滅から自動的に点灯に変わると、タイマー運転がセットされます。
- 時刻を合わせるまえに、表示が点滅から点灯に変わったときは1からやり直してください。

## 自動点火する

セットした時刻になると運転を始めます。運転を開始すると、運転ランプが点灯し、デジタル表示は室温表示になります。点火後、1時間経過すると、自動的に消火します。消火30分前にメロディ音が5秒間鳴り、表示部に「残時間」が点灯してデジタル表示に残りの運転時間を表示します。消火30秒前にメロディ音が鳴り、延長ランプが点滅します。消火すると、運転ランプ、延長ランプが消灯し、タイマーランプが点滅します。

- 初めてお使いになるときは、午前6時00分を表示します。
- セットした時刻は記憶されています。同じ時刻で運転するときは、タイマーボタンを押すだけで運転できます。
- セットした時刻を変更したいときは、再セットしてください。
- 運転中にタイマーボタンを押すと一度消火し、デジタル表示された時刻のタイマー運転になります。
- タイマー運転中に運転(入/切)ボタンを押すと、タイマー運転が解除され、消火します。
- タイマー運転で自動点火する前や、タイマー運転で自動的に消火した後、すぐに運転する場合は、運転(入/切)ボタンを押し、タイマーランプが消灯後、再度運転(入/切)ボタンを押してください。
- タイマー運転で点火後、延長ボタンを押すと、これっきりボタン運転になります。タイマーランプは消灯します。
- タイマーボタンを押したときデジタル表示に「8888」が表示された場合は、現在時刻がセットされていません。現在時刻をセットしてからタイマー運転をセットしてください。



# 点検・手入れ

必ず消火し、本体が十分冷えてから、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

## 日常の点検・手入れ

- 本体およびその周辺は、いつもきれいに掃除しておいてください。  
よごれたままで使用すると、正常に機能しません。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- 故障、破損したものは使用しないでください。
- バーナ部、電気部品、対震自動消火装置などは絶対に分解しないでください。  
修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

## 使用ごと

### 周囲の掃除

周囲に燃えやすいものがあったら取り除いてください。


### 油漏れの点検

油だまり、油にじみがないかを確認してください。  
油漏れがある場合は、使用をやめお買い上げの販売店にご相談ください。

## 週に1回以上


### フィルタ(燃焼・温風空気取入口)

掃除機でほこりをよく吸い取ってください。  
汚れたままでの使用は危険です。  
●フィルタ(燃焼・温風空気取入口)が目づまりしているときは歯ブラシで掃除してください。

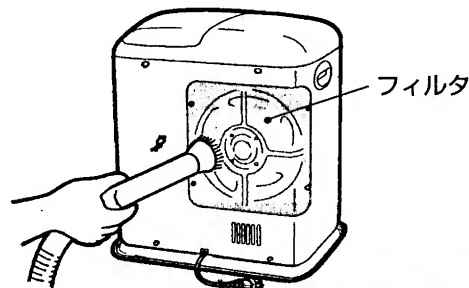

### 温風吹出口の掃除


温風吹出口に付着したほこりなどが焼け、著しく茶色に汚れることがあります。  
中性洗剤を塗布してから2～3分後に歯ブラシでこすってから、よくふきとってください。

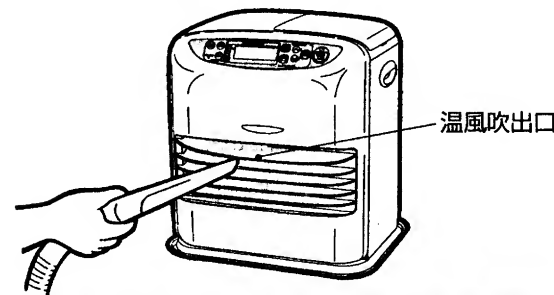

## 月に1回以上

### オイルフィルタの掃除

オイルフィルタにごみが付着していないか点検し、付着しているときは取り出して良質の灯油で洗ってください。  
汚れたままだと油がとりにくくなります。

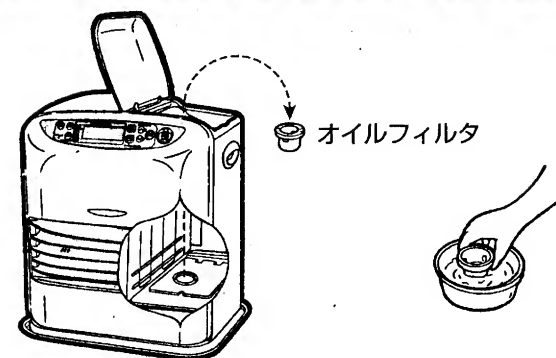


## シーズンに1回以上

### 対震自動消火装置のテスト

運転中、本体を水平にゆすって、確実に消火するか確かめてください。  
作動するとデジタル表示に「03」を表示し、運転を停止します。

### 給油タンクの点検

給油口口金のゴムパッキン部にゴミなどが付着していないか確かめてください。ゴミが付着しているときは、布などで取り除いてください。

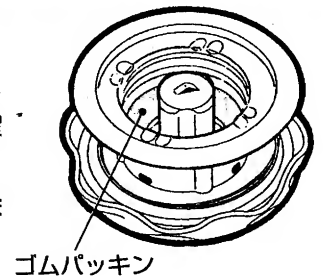


### 油受け皿の油抜き・水抜き


油受け皿に水がたまると、給油タンクに灯油が入っていても点火しません。  
つぎの要領で油受け皿の水抜きをしてください。

- 変質灯油、不純灯油を誤って使用したときは、油受け皿の油抜き・水抜きをした後、良質の灯油で洗ってください。

### 1 給油タンクを取り出し、油受け皿からオイルフィルタをはずす

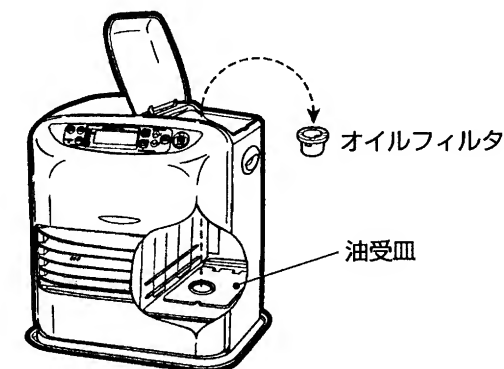

### 2 市販の給油ポンプで灯油(水)を抜きとる

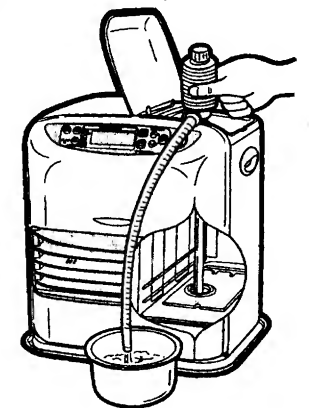


### 3 抜けきらなかった灯油(水)は、布などでふきとる

- こぼれた灯油はよくふきとってください。



### 4 もとどおりオイルフィルタを取り付け、給油タンクをセットする

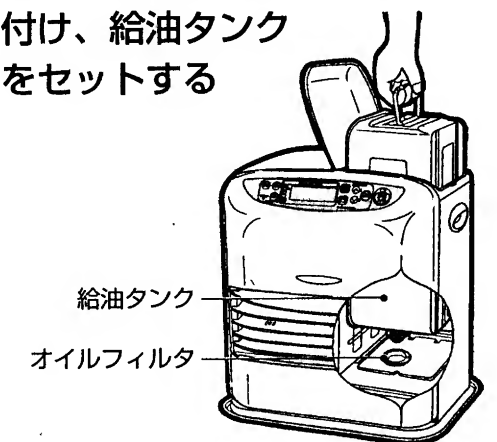


# 点検・手入れ

## クリーニング

次の場合は、気化器のクリーニングをおこなってください。

- 換気が十分でフィルタに目詰まりがなく、カーテンなどでふさがれてないのに、表示部に「換気」が点滅または点灯しているとき。
- デジタル表示に「11」、「12」、「13」が表示されたときや、においが強いとき。
- 点火しにくいときや、炎が小さいとき。


クリーニング中は運転しませんが、必ず屋外でおこなってください。  
延長コードを準備すると便利です。

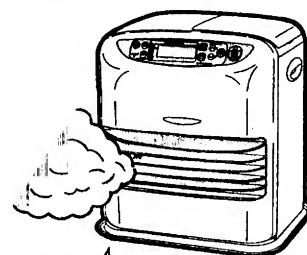

強いにおいや白煙が出ますが、異常ではありません

### 1 良質の灯油に交換する

- ①油受け皿の灯油を抜きます。(23ページ参照)
- ②給油タンクを良質の灯油ですすぎ、良質の灯油を給油して本体にセットします。



### 2 クリーニングをする

- ①電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ②クリーニングスイッチを細い棒で押します。
- クリーニング時間は約30分です。  
開始とともにデジタル表示に「CL 30」を表示します。
- クリーニングが完了するとブザーが鳴ります。



### 3 クリーニング後すぐに運転ボタンを押して30分ほど運転する

- すぐに運転しないと故障の原因や、クリーニングの効果が十分得られない場合があります。

今までお使いの灯油の変質がひどい場合は、クリーニング直後の運転で点火しなかったり、点火してもすぐに消火することがあります。  
この場合は、10分ほど待ってから、もう一度点火してください。  
それでも具合が悪いときは再度クリーニングをおこなってください。  
それでも正常に戻らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 定期点検

長期間で使用になりますと使用条件などにより機能を十分発揮できなくなることがあります。未然にトラブルを防ぐため機器の点検が必要です。2シーズンに1回程度、シーズン終了後などにお買い上げの販売店、または修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL.03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)〕などのいる販売店などに点検依頼されることをおすすめします。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

# 部品交換のしかた

電流ヒューズ・温度ヒューズの溶断や、長期間の使用による部品の劣化などで部品交換が必要なときは、お買い上げの販売店・または最寄りの「日立家電品ご相談窓口」にお問い合わせいただき、(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)のいる販売店などに依頼されることをおすすめします。

《長期間の使用により劣化しやすい部品》

気化器、バーナ、フレームロッド、電磁ポンプ、オイルフィルタなど

《変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい部品》

気化器、バーナ、電磁ポンプ、オイルフィルタなど

●交換部品は、必ず日立石油ファンヒーター用の純正部品をご使用ください。


●部品交換についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

## 保管(長期間使用しない場合)

電源プラグをコンセントから抜き、次の要領でお手入れしてから保管してください。


### 1 油を抜きとる

- 給油タンクは空にして、ごみや水が残らないように内部をきれいな灯油で洗ってから乾燥してください。
- 「油受け皿の油抜き・水抜き」(23ページ)を参照して、灯油(水)を抜きとってください。  
灯油を抜かないと、保管時にこぼれたり、にじみ出たりして危険です。

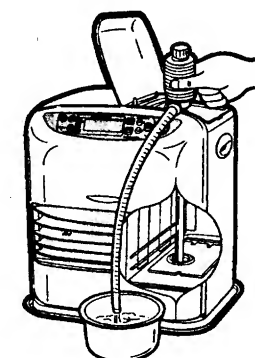


### 2 掃除する

- 本体やフィルタ(燃焼・温風空気取入口)、オイルフィルタ、温風吹出口などの掃除をしてください。
- 本体内部の清掃も必要です。  
お買い上げの販売店に依頼してください。(有料です)
- 具合の悪いところは、保管前に修理しておいてください。  
(28ページ参照)

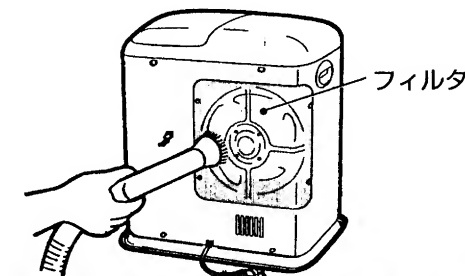

### 3 保管する


- 本体をダンボール箱などにいれ、湿気のない場所に保管してください。

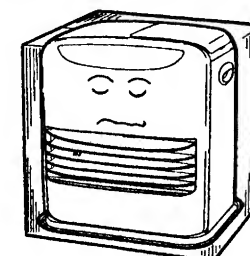

## お願い

本体を逆さにしたり、横にしたり、傾けたりして保管しないでください。

- 保管中に抜けきれなかった灯油が漏れて、火災の原因になります。

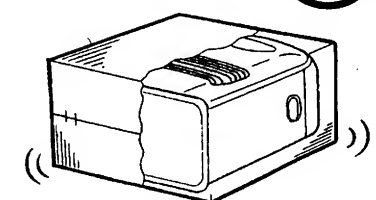

# 故障・異常の見分け方と処置方法

故障・異常が生じたとき安全装置が作動して自動消火し、デジタル表示とランプ表示でお知らせします。運転(入/切)ボタンを押し(表示は消えます)、処置をしてください。原因がわからないときや、処置をして点火操作をしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。  
(お買い上げの販売店に修理を依頼するときは、表示値をお知らせください。)

表 示 (安全装置)	原 因	処 置
[ 1 ] を表示 点火安全装置、 燃焼制御装置の作動	●点火ミス(初めての使用やシーズン最初など)	●もう一度点火操作をする
	●不良灯油(変質灯油)を使用したとき	●クリーニングをする
	●水が混入した灯油を使用したとき	●水抜き(油抜き)をする
	●電磁ポンプ等の電気部品が故障したとき	●修理を依頼する
[ 12 ]、[ 13 ] を表示 燃焼制御装置、 過熱防止装置の作動	●温風吹出口がふさがれたとき	●障害物を取り除き、本体が冷えるまで待つ
	●フィルタ(燃焼・温風空気取入口)にほこりが たまったり、カーテンなどでふさがれたとき	●カーテンなどの障害物やほこりを取り 除き、本体が冷えるまで待つ
	●不良灯油(変質灯油)を使用したとき	●クリーニングをする
	●油切れにより途中消火したとき	●給油する
	●燃焼部にシリコン酸化物が付着したとき	●修理を依頼する
[ 換気 ] が点滅・点灯 不完全燃焼防止装置、 燃焼制御装置、 過熱防止装置の作動	●温風吹出口がふさがれたとき	●障害物を取り除き、本体が冷えるま で待つ
	●フィルタ(燃焼・温風空気取入口)にほこりが たまったり、カーテンなどでふさがれたとき	●カーテンなどの障害物やほこりを取り 除き、本体が冷えるまで待つ
	●換気不足のとき	●換気をする
	●壁に近づけすぎているとき	●壁から離し、本体が冷えるまで待つ
	●不良灯油(変質灯油)を使用したとき	●クリーニングをする
	●送風機が故障したとき ●過大燃焼したとき ●燃焼部にシリコン酸化物が付着したとき	●修理を依頼する
[ 03 ] を表示 (対震自動消火装置の作動)	●地震(震度5以上)のとき	●本体と周囲に異常がないことを確か める
	●強い振動や衝撃を与えたとき	●振動のない水平な場所で使用する
	●本体を傾けたとき	
すべてのランプ及び表 示が消灯 (停電安全装置の作動)	●停電したとき	●再通電後、本体が冷えるまで約10分 間待って、点火操作をしたり、タイ マーなどをセットしなおす
	●電源プラグが抜けたとき	
タイマーランプが点滅 (消し忘れ消火装置の作動)	●点火後、または延長ボタンを押したときか ら約3時間経過したとき	●運転(入/切)ボタンを押し、タイマーラン プ消灯後、再度運転(入/切)ボタンを押す
[ 給油 ] が点滅・点灯	●給油タンクの油がなくなったとき	●給油する
	●オイルフィルタを付け忘れたとき	●オイルフィルタを油受け皿に取付ける
[ H01 ] ..... [ H11 ] 又は [ F05 ] を表示	●炎検出部などが故障したとき	●修理を依頼する
	●気化器部などの温度異常を検知したとき	
	●その他機器が故障したとき	

具合の悪いときは、次の表も参考にして点検・処置してください。  
それでもおわかりにならないことがありましたら、お買い上げの販売店にご相談ください。

現 象  原 因	運転 ランプが点灯しない	点火 しない	使用中に 消火する	炎が 大きくならない	赤火になる・ ススが出る	炎が 飛ぶ	白煙が 多量に出る	運転 中におう	油漏れ がある	処 置 方 法
灯油に水が混入している	●	●	●							給油タンク、油受け皿の水抜きをする
不良灯油を使用した		●	●	●	●	●	●	●	●	良質の灯油に交換してクリーニングする
電源プラグをコンセントに差し込んでいない	●	●								コンセントに差し込む
換気が不十分 ( [ 換気 ] が点滅 )			●		●	●		●		換気を十分ににする
給油タンクの給油口口金がゆるんでいる								●	●	給油口口金をしっかりと締める
送油経路の漏れ、接続部のゆるみ		●	●	●		●	●	●	●	販売店に修理を依頼する
フィルタ(燃焼・温風空気取入口)が目詰まり		●	●		●			●		フィルタを掃除する
フィルタ(燃焼・温風空気取入口)がカーテンでふさがれている		●	●		●			●		カーテンから離す
温風吹出口がふさがれた		●	●		●			●		温風吹出口のシャ閉物を取り除く

## 故障かな?と思ったら

次のような現象のときは異常ではありません。下表を参考にしてもう一度確認してください。

	現 象	原 因	処置方法
点 火 時	点火しない	チャイルドロック中です	異常ではありません。そのまま使用 してください
	初めて使用するとき白煙やにおいが出る	耐熱塗料やほこりなどが焼けるためです	
消 火 時	「カチッ」と音が出る	電磁弁(ソレノイド)の作動音です	
	におう	灯油の気化ガスが出るため、多少においます	
運 転 時	点火時白煙が出る	点火時にバーナから出る灯油の気化ガスです	
	きしみ音が出る	点火時、消火時、熱量の切り替わり時に、金属が加熱・冷却しておこる膨張・収縮音です	
運 転 時	点火時「ゴトゴト」音がする	電磁ポンプ内に空気が混入しているためです (点火ミスのときはもう一度点火する)	
	運転中に「シュー」と音がする	気化した灯油がバーナ内に噴出する音です	
	運転中に「コトコト」音がする	電磁ポンプが灯油を吸い上げる音です	



# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## 保証書 (裏表紙)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。  
●保証期間は、お買い上げの日から1年です。

## 修理を依頼されるときは 出張修理

修理を依頼される前に「故障・異常の見分け方と処置方法」(26ページ) および「故障かな?と思ったら」(27ページ)を調べていただき、なお異常のあるときは、故障や事故防止のため、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。

## 連絡していただきたい内容

品名	日立石油ファンヒーター
型式の呼び	OVF-SG32D又はOVF-SG40D
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

※型式の呼びは、本体側面の銘板に表示されています。

## 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

## 保証期間がすぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

## 転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられない場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

## 補修用性能部品の最低保有期間

石油ファンヒーターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後最低6年です。  
この期間は通商産業省の指導によるものです。  
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理料金のしくみ

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費・技術教育費・測定機器等設備費・一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合もあります。

## ご不明な点や修理に関する相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または30～31ページの「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い合わせください。

## お願い


- 輸送するときは  
ご転居または修理などでストーブを輸送するときは、必ず給油タンク・油受け皿内の灯油を抜き取ってください。(23ページ参照)  
灯油が入ったままですと、輸送中に灯油が漏れて、他の輸送物を汚すおそれがあります。
- 廃棄するときは  
ストーブを廃棄処分するときは、必ず給油タンク・油受け皿内の灯油を抜き取ってください。(23ページ参照)  
灯油が入ったまま破棄すると危険です。

# 仕様

形式の呼び		OVF-SG32D	OVF-SG40D
種類		気化式、強制対流形	
点火方式		高圧放電点火・自動点火	
使用燃料		灯油 (JIS 1号灯油)	
燃料消費量	最大	0.334L/h	0.417L/h
	最小	0.052L/h	0.067L/h
暖房出力	最大	3.20kW (2,750kcal/h)	4.00kW (3,440kcal/h)
	最小	0.50kW (430kcal/h)	0.64kW (550kcal/h)
発熱量 (入力)	最大	11,510kJ/h (2,750kcal/h)	14,400kJ/h (3,440kcal/h)
	最小	1,800kJ/h (430kcal/h)	2,302kJ/h (550kcal/h)
騒音* (正面)	最大	36dB	38dB
	最小	21dB	23dB
油タンク容量		7.2L	
燃焼継続時間		約21.6時間 (「強」燃焼時)	約17.3時間 (「強」燃焼時)
暖房のめやす	木造: 8畳 (13.0m <sup>2</sup> )		木造: 10畳 (16.5m <sup>2</sup> )
	コンクリート: 11畳 (18.5m <sup>2</sup> )		コンクリート: 14畳 (23.0m <sup>2</sup> )
外形寸法		(高さ) 433mm × (幅) 413mm × (奥行) 319mm (置台を含む)	
質量 (重量)		9.3kg	
電源電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz	
定格消費電力 (50/60Hz)	最大	420/420W (点火時)	
	燃焼時	56/53W	65/62W
電流ヒューズ		7A (アンペア)	
温度ヒューズ		172℃	
安全装置		不完全燃焼防止装置、燃焼制御装置、対震自動消火装置、過熱防止装置、点火安全装置、停電安全装置、消し忘れ消火装置	

※騒音 (正面) の数値はJIS測定法 (JIS S 3031) に基づく正面値です。

## 愛情点検

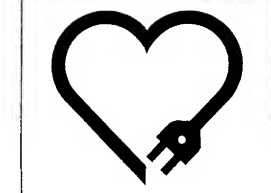

### 長年ご使用の石油ファンヒーターの点検を!

●石油ファンヒーターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際、このようなことはありませんか?	●ときどき点火しないことがある。 ●点火する時、白煙が出るようになった。 ●強燃焼でも暖まらなくなった。 ●その他の異常・故障がある。	お願い 故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜き販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。
-----------------------	--	--

株式会社 日立ホームテック      株式会社 日立製作所  
〒105-8430 東京都港区西新橋2丁目15番12号      電話 (03)3502-2111

保証とアフターサービス／仕様

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ  
なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに  
関するご相談は  
☎ 0120-3121-68

\*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する  
センターへおつながります。

修理ご相談窓口

北海道地区		
担当地域	拠点名	所在地
北海道	札幌	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
	旭川	旭川市東光10条3-4-14
青森県	青森	青森市青柳1-16-4
	むつ	むつ市緑町17-56
岩手県	盛岡	盛岡市東仙北1-12-12
	水沢	水沢市東中通り2-4-38
宮城県	仙台	仙台市宮城野区扇町3-2-9
	古川	古川市古川字上古川150
秋田県	秋田	秋田市土崎港相染町字沖谷地151-1
	大館	大館市御成町3-1-9
山形県	山形	山形市蔵王松ヶ丘1-1-33
	酒田	酒田市東町1-7-1
福島県	いわき	いわき市平塩字古川95
	福島	福島市春日町14-33

東北地区		
担当地域	拠点名	所在地
青森県	青森	青森市青柳1-16-4
	むつ	むつ市緑町17-56
岩手県	盛岡	盛岡市東仙北1-12-12
	水沢	水沢市東中通り2-4-38
宮城県	仙台	仙台市宮城野区扇町3-2-9
	古川	古川市古川字上古川150
秋田県	秋田	秋田市土崎港相染町字沖谷地151-1
	大館	大館市御成町3-1-9
山形県	山形	山形市蔵王松ヶ丘1-1-33
	酒田	酒田市東町1-7-1
福島県	いわき	いわき市平塩字古川95
	福島	福島市春日町14-33

商品情報やお取り扱いに  
ついてのご相談は  
☎ 0120-3121-11

関東・甲信越地区		
担当地域	拠点名	所在地
東京都	北東京	足立区千住関屋町11-1
	西東京	豊島区西池袋4-23-11
神奈川県	横浜	横浜市戸塚区品濃町531-1
	川崎	川崎市高津区上作延553-1
埼玉県	大宮	大宮市東大成町2-246
	越谷	越谷市大杉458-3
千葉県	千葉	千葉市花見川区幕張町1-7681
	船橋	船橋市高瀬町62-10
茨城県	水戸	水戸市水府町1548
	日立	日立市幸町2-2-10
栃木県	宇都宮	宇都宮市御幸ヶ原町40-5
	伊勢崎	伊勢崎市連取町329-8
群馬県	伊勢崎	伊勢崎市連取町329-8
	山梨	中巨摩郡田富町流通団地1-8-2
長野県	長野	長野市南長池763-3
	松本	松本市芳川村井町1280-1
新潟県	新潟	新潟市紫竹山5-5-29
	佐渡	佐渡郡金井町泉1031-6
静岡県	沼津	沼津市上香貫横島町1354-2
	静岡	静岡市豊田3-6-27
静岡県	静岡	静岡市豊田3-6-27
	浜松	浜松市篠ヶ瀬町1255

修理ご相談窓口

中部地区		
担当地域	拠点名	所在地
愛知県	名古屋	名古屋市守山区川宮町55
	名古屋	名古屋市中川区篠原橋通1-1
岐阜県	岐阜	岐阜市宇佐南2-3-8
	高山	高山市岡本町3-176
三重県	北三重	瑞浪市明世町山野内字沼305-1
	南三重	四日市市羽津中2-1-6
静岡県	沼津	沼津市上香貫横島町1354-2
	静岡	静岡市豊田3-6-27
富山県	富山	富山市向新庄857-1
	石川	石川郡野々市町堀内5-20
福井県	福井	福井市高木中央1-1402
	福井	福井市高木中央1-1402

関西地区		
担当地域	拠点名	所在地
大阪府	大阪	門真市大字岸和田1551
	大阪	大阪市福島区海老江1-5-79
奈良県	奈良	天理市二階堂上ノ庄町342-1
	神戶	神戸市東灘区甲南町1-3-8
兵庫県	神戸	神戸市西区平野町下村251
	姫路	姫路市飾磨区構4-81
京都府	京都	伊丹市昆陽3-254
	京都	豊岡市桜町15-15
滋賀県	滋賀	京都市右京区西京極豆田町17
	彦根	福知山市宇堀1965-2
和歌山県	和歌山	大津市玉野浦2-1
	和歌山	彦根市川瀬馬場町1010-1
和歌山県	和歌山	和歌山市井ノ口543-1
	和歌山	田辺市稲成町字沖代80-2

一般ご相談窓口

担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	(011) 833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	(022) 222-5088	仙台市青葉区片平1-3-30 (日本コロムビア仙台ビル)
関東・甲信越地区	(03) 3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	(052) 795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	(078) 431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	(082) 231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	(0877) 47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	(092) 281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

中国地区		
担当地域	拠点名	所在地
鳥取県	鳥取	鳥取市千代水3-106
	山陰	松江市西津田2-2-5
岡山県	岡山	浜田市下府町388-40
	岡山	岡山市延友189-3
広島県	広島	津山市小原109
	広島	広島市西区観音新町1-7-17
山口県	山口	福山市高西町川尻110-1
	山口	呉市阿賀中央3-1-7

四国地区		
担当地域	拠点名	所在地
徳島県	徳島	徳島市応神町古川字日の上15-2
	香川	坂出市林田町4285-143
愛媛県	愛媛	松山市内宮町2007
	愛媛	新居浜市萩生字岸ノ下1150-4
高知県	高知	高知市朝倉西町2-5-5
	高知	高知市朝倉西町2-5-5


九州・沖縄地区		
担当地域	拠点名	所在地
福岡県	福岡	福岡市博多区諸岡3-21-28
	北九州	北九州市小倉北区篠崎1-4-8
佐賀県	佐賀	久留米市野中町1440-1
	佐賀	大牟田市天領町1-201
長崎県	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸3181
	唐津	唐津市町田1863-3
熊本県	熊本	西彼杵郡長与町高田郷1275-1
	熊本	佐伯市山崎町329-4
大分県	大分	福岡市下大津町724-7
	大分	熊本市春竹町春竹500
宮崎県	宮崎	八代市田中西町10-10
	宮崎	本渡市今釜新町3444
鹿児島県	鹿児島	大分市豊海5-4-12
	鹿児島	中津市大字下池永字北原564-1
沖縄県	那覇	佐伯市中村南町9-5
	那覇	宮崎市大字芳士589-1

-K. 11-

# 不良灯油は使用しないでください。


使用しますと——

などの故障の原因になります。

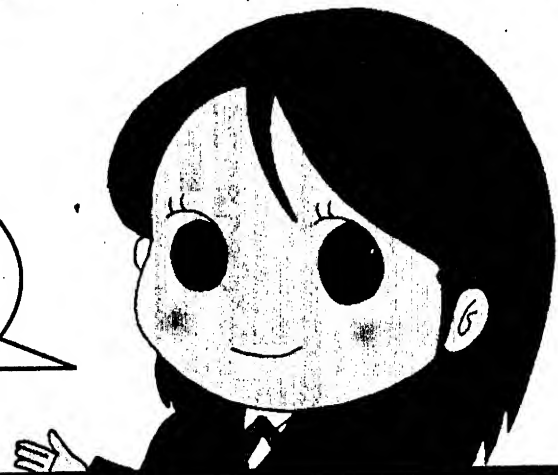


## 不良灯油とは

不良灯油には、変質灯油と不純灯油があります。変質灯油とは、灯油の性質が変化し、劣化したものをいいます。不純灯油とは、種類の異なる油や水・ゴミなどが混じった灯油をいいます。どちらも石油燃焼機器にとっては迷惑な灯油です。

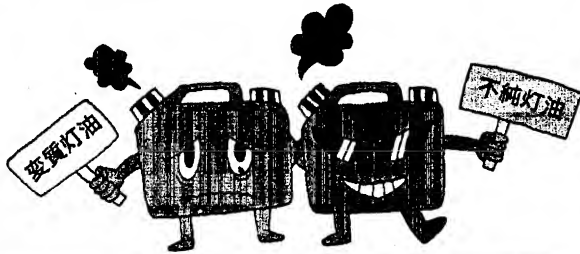

## 変質灯油

昨シーズンより持ち越した灯油、日光の当たる場所で長期間保管した灯油など温度が高い場所で長期間保管した灯油をいいます。

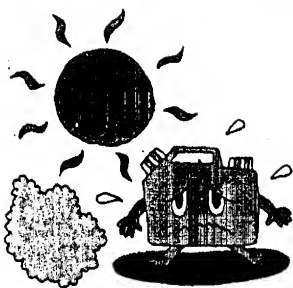


## 不純灯油

水やゴミが混入した灯油、シンナー、助燃剤などが混入した灯油、灯油以外の油（天ぷら油など）が混入した灯油をいいます。




## 変質灯油の見分け方

水より色がついていたら変質灯油です。変質のひどいものは、黄色味を帯びたり、すっぱい臭いがします。

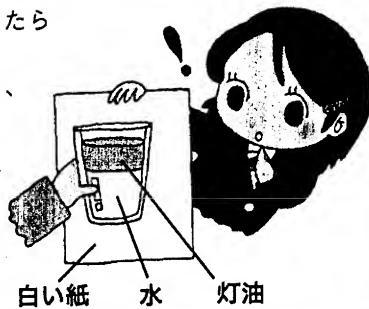

## 灯油の変質を防ぐには

- ◆灯油はシーズン初めに新しく買い求めください。
- ◆保管は灯油用ポリ容器、ブリキ缶などの専用の容器に入れてしっかりとふたを閉め、屋内の直射日光が当たらない場所に置いてください。
- ◆シーズン終了近くなったら大量に買わず、こまめな購入でシーズン中に使い切ってしまうのが一番です。
- ◆屋外タンクは使用量に見合う灯油タンクを選び、日の当たらない北側などに設置すれば安心です。

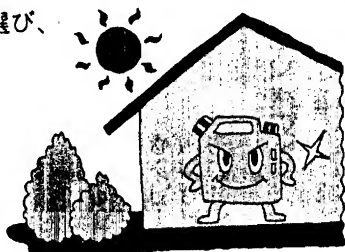

変質灯油、不純灯油が原因の修理は保証期間中でも保証の対象外となります。



# ファンヒーターには新しい灯油を使いましょう。

ファンヒーターは灯油を気化して完全燃焼させます。変質灯油などにはどうしても気化しない重質成分が含まれているので、これらを使うと短期間のうちにノズルにタールが付着したり、気化器内にタールがたまったりして正常な燃焼が出来なくなります。新しい灯油をきれいな容器に入れて使いましょう。

## 変質灯油の見分けかた

コップに水を入れ、その上に灯油を入れて、背後に白紙をあてます。

良質灯油…水と同じ無色透明 変質灯油…少しでも色がみついている灯油



## 不良灯油(変質灯油・不純灯油)を使用すると


- 気化器にタールがたまり
- 点火しない。
- 点火しないで白煙が出る。
- 使用中に消火する。
- においがひどい。
- などの原因になります。

## 万一変質灯油・不純灯油を使ったときの処置

- 給油タンク、油受け皿内の悪い灯油を抜きとり、良質の灯油で内部を2～3回洗ってからご使用ください。
- 悪い灯油を抜きとつても効果がでないときは、気化器のクリーニングをおこなってください。
- ひどく変質した灯油などを使用した場合、クリーニングをしても効果がでないことがあります。お買い求めの販売店にご相談ください。変質灯油や不純灯油が原因でサービス依頼されたときは、保証期間中でも有料修理となります。

## ご注意

スプレー(枝毛用コート液)にご注意を。

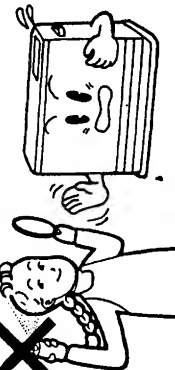


石油ファンヒーターで暖房している部屋では揮発性シリコンを配合した枝毛用コート液やヘアートリートメント(枝毛用)は、点火ミスや途中消火の原因となりますので、使用しないでください。


消火後、しばらくは電源プラグを抜かないでください。

- 電源プラグを抜くときは消火後「カチッ」と音がしてから抜いてください。
- 音がする前に抜くと、次の点火時に白煙や点火音が出やすくなり、点火しづらくなります。

## こんな灯油は使用しないで

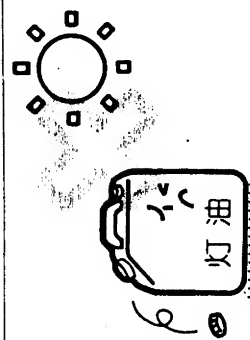

- 古い灯油(ひと夏持ち越した灯油)。
- 長期間日当りの良い場所、温度の高い場所に保管した灯油。
- 容器のふたがあげてあったり、白いポリ容器で保管していた灯油。

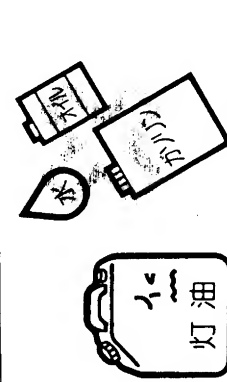

- 灯油以外の油(ガソリン・軽油・食用油など)がほんの少しでも混入した灯油。
- 水やゴミが混入した灯油。
- 灯油添加剤、燃焼促進剤などを添加した灯油。


灯油は次シーズンに持ち越さない(使いきる)ようにしましょう。

- やむを得ず持ち越し場合は、次のように保管してください。

①必ず火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管する。

②容器は、しっかりとふたをして保管する。白いポリ容器での保管はおやめください。

## ○良い保管

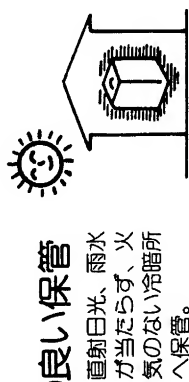

直射日光、雨水が当たらず、火気の少ない冷暗所へ保管。

## ×悪い保管



直射日光、雨水の当たるベランダなどでの保管。